



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4-Х ПРОВОДНЫЕ TFT-ВИДЕОДОМОФОНЫ:

GDP-047W, GDP-078W



**Внимание! Перед подключением и началом эксплуатации, пожалуйста,  
прочитайте эту инструкцию!**  
Если видеодомофон не работает, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ее!  
Обратитесь к местному дилеру или в нашу компанию.



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Цветной видеодомофон предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио- и видео-связи с посетителем при подключенной ответной части - вызывной панели. Монитор позволяет оператору осуществлять коммуникацию без физического контакта с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. Это обеспечивает удобство и высокий уровень безопасности. К домофону можно подключить одну или две вызывные панели, имеющие 4-х проводную схему подключения. Максимальное количество параллельно подключенных мониторов в общей цепи - четыре.

При этом активируется функция «интеркома» между мониторами и появляется возможность перевода вызова на другие устройства (аналогичные мониторы). Ниже приведены основные рекомендации по эксплуатации изделия:

- 1) Не используйте монитор в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -0С~+40С.
- 2) Настоятельно рекомендуется доверять установку данного изделия квалифицированному специалисту.
- 3) Не разбирайте устройство самостоятельно! Гарантийное техническое обслуживание и ремонт проводится исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах.
- 4) Протирайте стекло монитора только мягкой сухой тканью.
- 5) Избегайте установки изделия вблизи источников тепла, влаги и источников электромагнитных помех.
- 6) Не допускайте механических нагрузок и падения изделия.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение КВ в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.


## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности КВ являются: • умышленная порча; • пожар, наводнение, стихийные бедствия; • аварии в сети питания; • электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки подключения в полярности питания. Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства. Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой/ Компания-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа данного устройства.





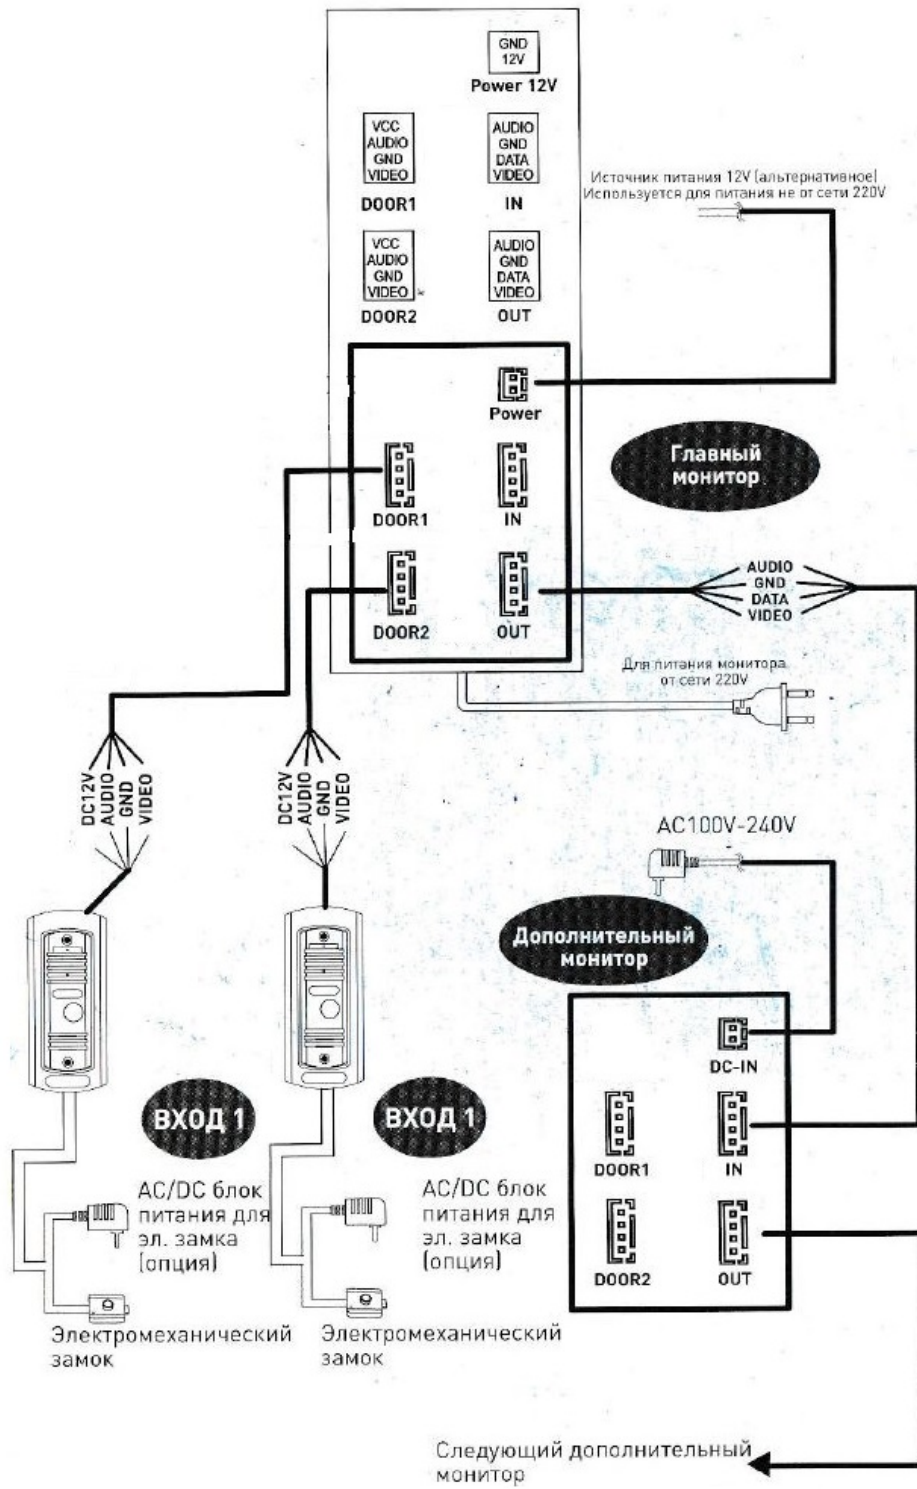

# КОНСТРУКЦИЯ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРОМ



# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРОВ

1. Для ответа на вызов нажмите кнопку 
2. Во время разговора для открытия двери нажмите 
3. Для окончания разговора нажмите 
4. Для активации просмотра изображения с вызывной панели нажмите   
Повторное нажатие  меняет вызывную панель для просмотра.  
Для окончания просмотра нажмите 



5. Для регулировки параметров, во время просмотра изображения нажмите регулятор "Настройка параметров изображения" в низ. Выберите пункт меню нажатием регулятора, движением регулятора в "лево" в "право", установите необходимое значение, для запоминания - нажмите регулятор.
6. Для регулировки громкости вызывного звонка, во время вызова нажмите регулятор "Регулировка громкости" в низ. Движением регулятора в "лево" в "право", установите необходимую громкость, для запоминания - нажмите регулятор.
7. Для регулировки громкости разговора, во время разговора нажмите регулятор "Регулировка громкости" в низ. Движением регулятора в "лево" в "право", установите необходимую громкость, для запоминания - нажмите регулятор.